

AiXun

iHeater Pro 智能拆焊台

使用说明书

Operation instruction




使用之前请先仔细阅读说明书
Please read this manual carefully before use

1 产品特点


• 更多加热模块持续更新中.....

- 支持iP X-16系列主板维修
更多型号正在研发中.....
- 升级全角度滑块压扣设计
轻松维修变形主板
- 新型MCH陶瓷加热体，快速加热
90秒内升温至200°C
- 通过连接艾讯平台进行远程软件升级
- 内置静音散热风扇，快速冷却降温
不伤主板
- 2.4寸彩色高清显示屏，温度曲线显示
实时监控温度
- 支持主板贴合分离、屏幕支架分离
安卓主板预热

2 结构介绍

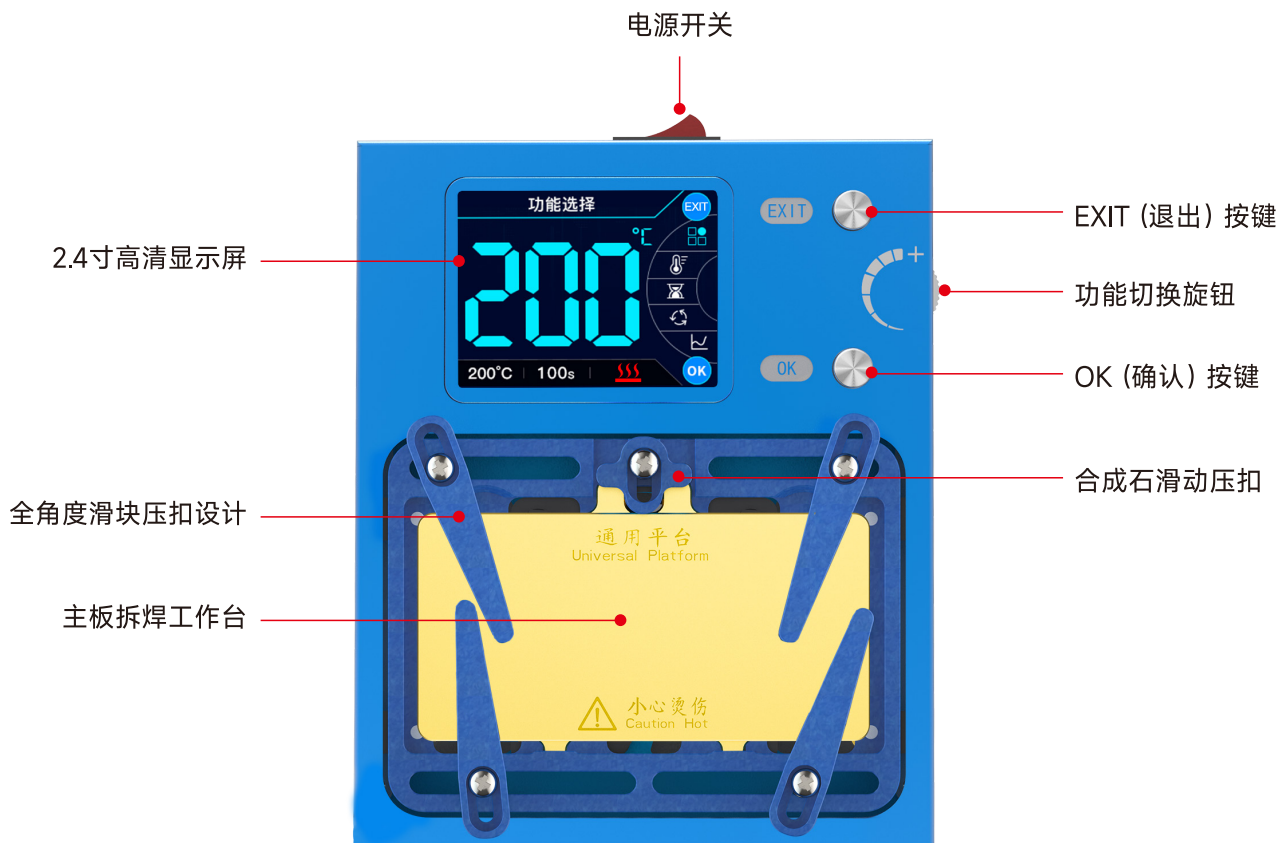

拓展加热模块

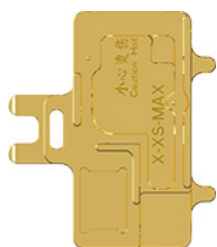

iP X-XS-MAX




iP 11




iP 11Pro/11PM



iP 12/12Pro

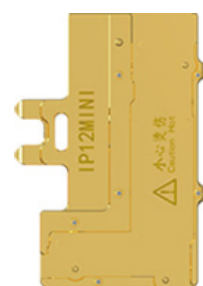

iP 12 MINI

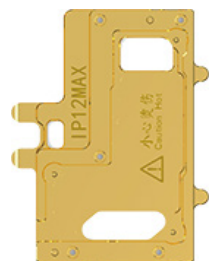

iP 12 PM



iP 13




iP 13 Pro




iP 13mini



iP 13 PM

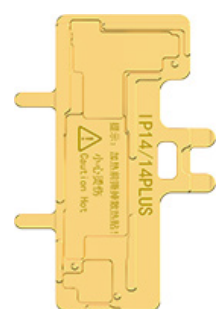

iP 14/14Plus

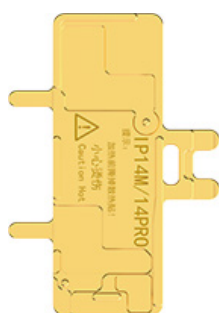


iP 14Pro/14PM




屏幕支架模块



X-12PM 后置
摄像头加热模块

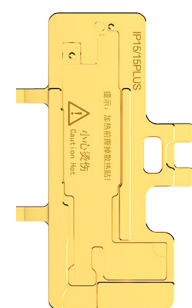


iP 15/15Plus

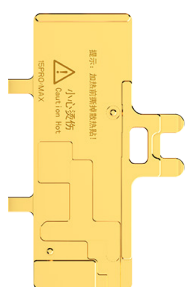

iP 15Pro/15PM



iP 16/16Plus

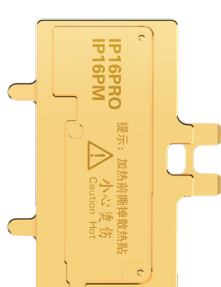

iP 16Pro/16PM

3 产品参数

型 号	iHeater Pro
产品名称	艾讯智能拆焊台iHeater Pro
额定功率	130W
工作电压	110/230V
表面材质	合成石
温度范围	60°C-280°C
适用型号	iP X-16, 安卓
尺 寸	140*110*39mm

4 产品操作



- 插入标配电源线
- 打开电源开关，按任意键进入主操作界面



- 开机显示按键操作
 - 长按【EXIT】键切换语言中/EN
 - 短按【EXIT】键进入到主界面



➤ 功能选择操作

- 功能切换旋钮，上下旋转选择功能设置温度、倒计时、循环加热、曲线加热等设置
- 点击【OK】进入设置界面，推动拨轮按键可切换功能
- 功能设置完成后点击【OK】回到主界面




➤ 温度调节操作

- 推动拨轮按键可调整温度
往上为加（最高温度可设置280度）
往下为减
- 设置好温度，按【OK】键回到主界面
长按【OK】键，焊台开始/停止加热



➤ 时间调节操作

- 推动拨轮按键调整加热时间，设置加热时间
- 按【OK】键回到主界面，长按【OK】开始加热，屏幕下方有倒计时

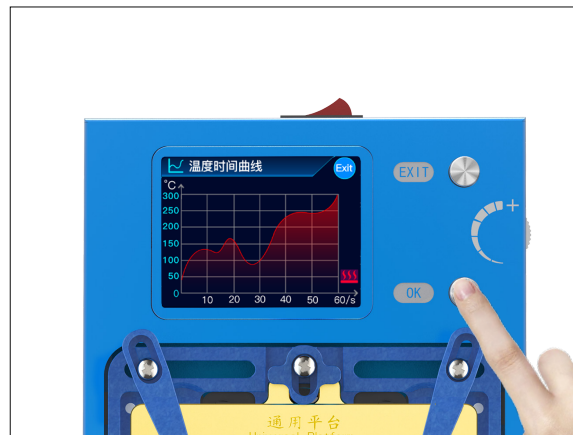

➤ 曲线模式界面操作

- 按【EXIT】返回主界面，设置好温度以及加热时间将界面调整为曲线模式
- 长按【OK】键开启加热，可以看到温度时间曲线显示



➤ 持续加热操作

- 推动拨轮按键调整为持续加热功能（循环形状的图标）
- 按【OK】键持续加热



➤ 平台功能升级操作

- Type-C接口，可连接艾讯官方平台 www.aixun.com 远程升级最新应用程序

5 产品售后

● 保修条例：

- 本产品自购买之日起（以购买凭证为准），整机保修一年。

- 保修服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如使用不当配件，不依照说明书使用，非经本公司维修，错误使用或疏忽而造成的损坏，保修服务将立即失效。

- 不依照上述保修条例办理的用户，本公司对上述条例有最终解释权。

地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4012号IOT物联网产业园2栋402
服务热线：400-875-9688
品牌官网：www.aixuntech.cn

Address: Room 402(403), 4th Floor, Building 2, IOT Industrial Park,
4012 Wuhe Blvd, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: (+86) - 400-875-9688
Official website: www.aixuntech.com

